



STEELMATE PTS410 M5, M6, M7, M8 PARKOVACÍ SNÍMAČ • NÁVOD NA POUŽITÍ

Umístění displeje



Displej umístěte na přístrojovou desku nebo v horní části předního skla, aby byl pro řidiče dobře viditelný. Displeje M7 a M8 je možné umístit i v horní části zadního skla.


M5

M6

M7

M8

Schéma zapojení

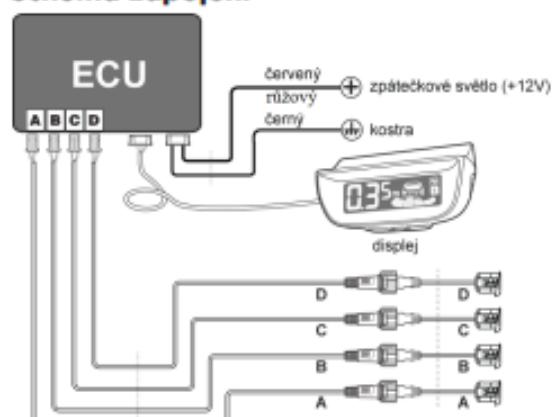

Montáž displeje



nejdříve najdete vhodné místo pro instalaci displeje a potom ho upevněte pomocí šroubu



po upevnění displeje nasadte kryt a instalace je hotová

Nastavení zrcadlového zobrazení

Nastavení je možné jen u displejů M7 a M8



Pokud je displej nainstalovaný na zadním okně, zobrazení vzdálenosti na displeji je pořízené upravit, aby řidič viděl čísla správně otočené při pohledu do zpětného zrcadla. Sílačte a podržte tlačítko SET na 5 sekund, dokud se na displeji nezobrazí " ", sílačte tlačítko ještě jednou, na displeji se zobrazí " " a bzučák pípne pro potvrzení uložení změny nastavení.

Nastavení zvukové signalizace

Funkce displeje M7



sílačte tlačítko na dvě sekundy, uvolněte a po jedné sekundě ho opět sílačte pro zapnutí/vypnutí zvukové signalizace



00 : při zobrazení "00" je hlasová signalizace vypnuta



01 : při zobrazení "01" je hlasová signalizace zapnuta

Automatický test

Po zařazení zpátečky pomocí tlačítka SET krátkým sílačením nastavte hlasitost ve třech úrovních (1, 2, 3).

Pokud je vzdálenost od překážky menší jak 0,3m, zvuková signalizace se automaticky nastaví na maximální hlasitost. Od výroby je nastavená maximální hlasitost.

Všechny snímače jsou v pořádku. Bzučák pípne 1x



Systém detekoval vadný snímač. Bzučák pípne 3x a na displeji se zobrazí číslo vadného snímače (E1-E4). Ostatní snímače fungují normálně.



Systém detekoval vadný snímač. Bzučák pípne 3x a na displeji se zobrazí číslo vadného snímače (E1-E4). Ostatní snímače fungují normálně.

Optická a zvuková signalizace



Po zařazení zpátečky pomocí tlačítka SET krátkým sílačením nastavte hlasitost ve třech úrovních (1, 2, 3).

Pokud je vzdálenost od překážky menší jak 0,3m, zvuková signalizace se automaticky nastaví na maximální hlasitost. Od výroby je nastavená maximální hlasitost.



bez signalizace

Be—Be—

Be—Be—Be—

Be—Be—Be—

Be—Be—

Be—

1.5 1.7 2.5 3.0 3.5

1.5 1.7 2.5 3.0 3.5

1.5 1.7 2.5 3.0 3.5

1.5 1.7 2.5 3.0 3.5

1.5 1.7 2.5 3.0 3.5

1.5 1.7 2.5 3.0 3.5